

Meetinstructies deurafdichting voor mobiele airco bij schuifdeuren

Deze meetinstructie helpt jou om de juiste maten te bepalen voor jouw deurafdichting voor de mobiele airco bij een schuifpui. Daarnaast meten we de diameter van de afvoerslang op en bepalen we de positie van de doorvoer. Bij deze deuren kun je de deurafdichting heel eenvoudig tussen de deur en het kozijn klemmen.

Voor het meten heb je de volgende materialen nodig:

- ✓ Rolmaat
- ✓ Pen of potlood
- ✓ Meetinstructies

Stap 1: Check montagemethode

Bepaal aan de hand van de tabel hieronder of montage met knevels geschikt is voor jouw dakraam.

Voorwaarden montagemethoden

Schuifdeur-montage (tussen het kozijn en deur)


- ✓ Geen uitstekende handgrepen of scharnieren
- ✓ Maximale lengte of breedte van de raamafdichting is 2 meter

Stap 2: Kozijn opmeten

In deze stap meten we de maten op voor de schuifdeur-montage. We gaan in het kozijn meten waar de raamafdichting komt te staan. Dit is de kozijnlengte in het kozijn plus een kozijnbreedte die je zelf kiest (afhankelijk van hoe ver je de deur open wil zetten). Houd bij het bepalen van die breedte rekening met het gat voor de aircoslang. Deze moet voor stabiliteit rondom 15 cm ruimte hebben. In onderstaande afbeelding zijn de kozijnbreedte en -lengte weergegeven zoals ze opgemeten gaan worden. Noteer jouw kozijnbreedte en kozijnlengte.

Rekenvoorbeeld:

Jouw afvoerslang heeft een diameter van 15 cm. Dan raden we een bestelbreedte van minimaal 45 cm aan.

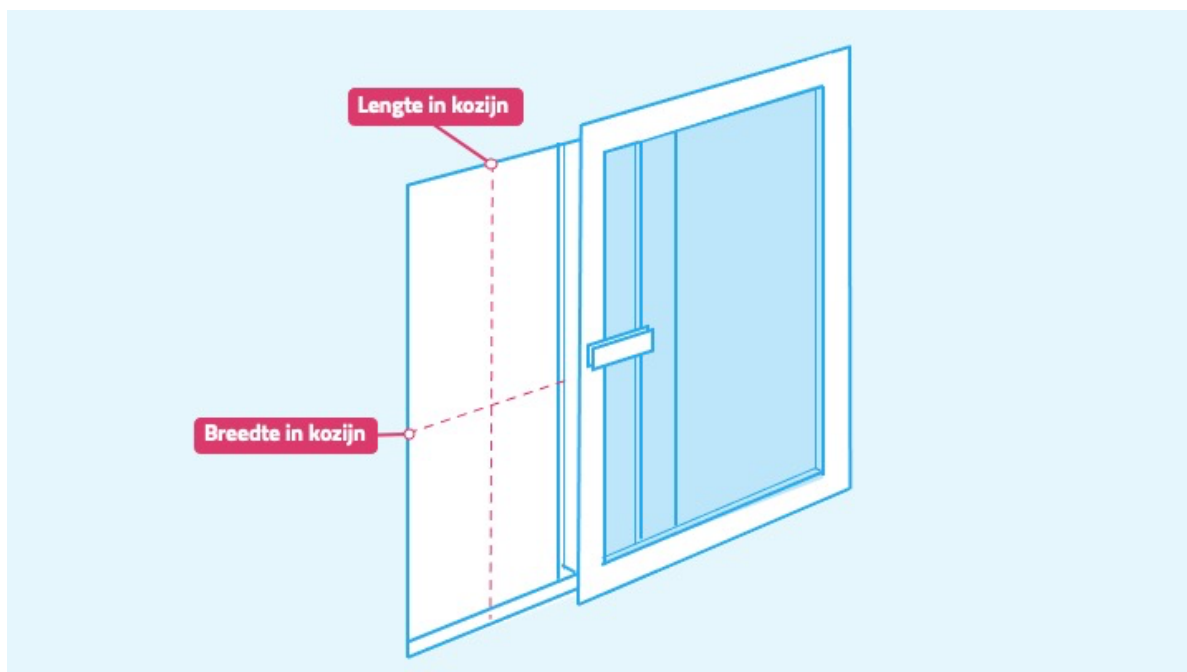

Breedte in kozijn

=

Bestelbreedte

Lengte in kozijn


=

Bestellengte

Stap 3: Gat voor airco afvoerslang

In deze stap bepalen we de diameter en positie van de doorvoer van de afvoerslang. We hebben een [voorbeeld van een deurafdichting met gat](#) geconfigureerd welke je kan aanpassen naar je eigen maatvoering.

Meet de diameter van je afvoerslang en tel daar 0,5 cm bij op. Een afvoerslang is vaak 1,50 meter lang, zorg er bij de positionering voor dat je slang de afstand van de mobiele airco tot de raamafdichting kan overbruggen. Plaats het gat dus niet te hoog.

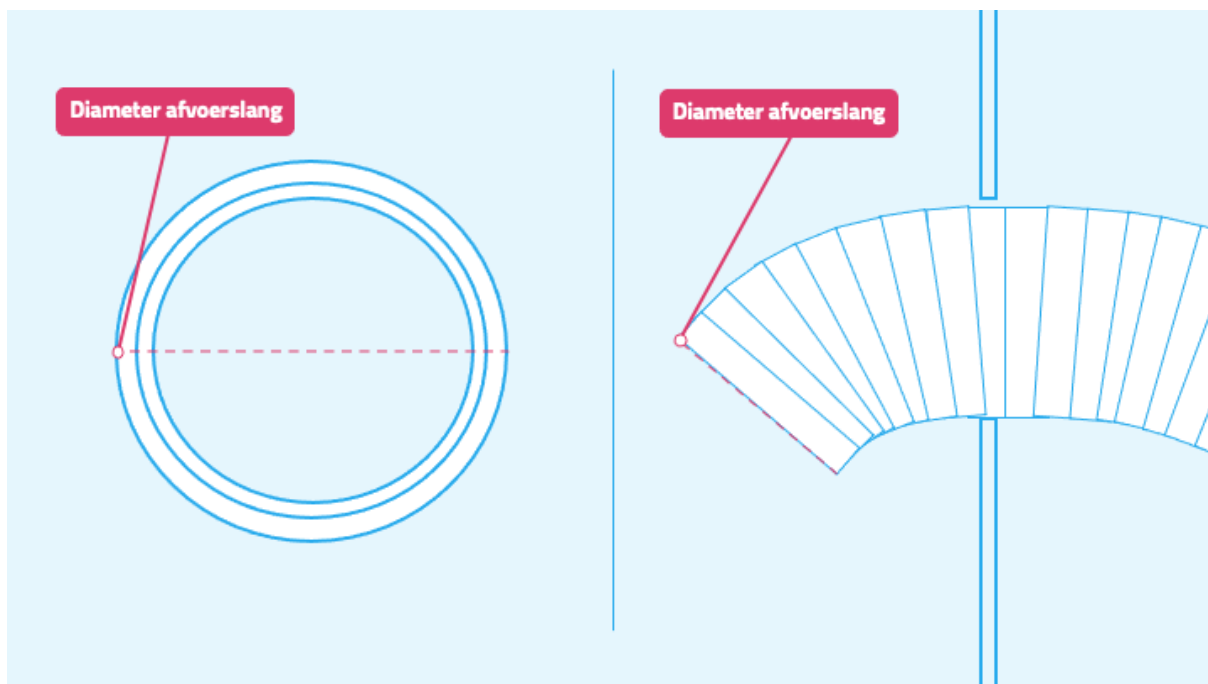

Tip:

Om instabiliteit te voorkomen bij smalle, lange platen adviseren we om het gat 15 cm van de randen te positioneren.

Stap 4: Bestel de benodigde materialen

Schuifdeur-montage

Plexiglas deurafdichting

Geef de breedte en lengte op

Handvat (optioneel)

Plexiglas handvat speciaal ontwikkeld voor de montage van de raamafdichting