

Meetinstructies voorzetramen

Deze meetinstructie helpt jou om de juiste maten te bepalen voor jouw voorzetraam. Met deze instructies helpen we je stap voor stap door dit proces heen. Afhankelijk van jouw situatie kies je een montagemethode.


Voor het meten heb je de volgende materialen nodig:

- ✓ Rolmaat
- ✓ Pen of potlood
- ✓ Meetinstructies

Stap 1 Bepaal montagemethode


In deze eerste stap bepalen we de montagemethode. Iedere montagemethode heeft weer andere voordelen. Zo geeft de montagemethode met knevels visueel de mooiste oplossing. Bij deze methode is het demonteren van het voorzetraam ook eenvoudig. Daarnaast is klittenband ook een zeer goed alternatief waarvoor je niet in het kozijn hoeft te boren. Ben je op zoek naar een permanent voorzetraam of wil je deze aan de buitenkant monteren? Dan is vaste-montage een goede oplossing. Bekijk in onderstaande tabel wat de vereisten zijn per montagemethode.

Voorwaarden montagemethoden

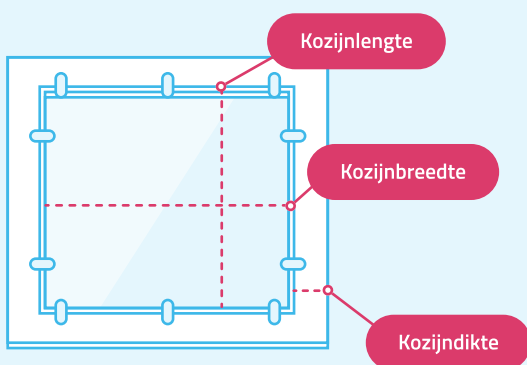


Knevel-montage

- ✓ Minimale kozijndikte 3,5 cm
- ✓ Kozijn waarin geschroefd kan worden
- ✓ Geen uitstekende handgrepen of scharnieren
- ✓ Maximale lengte of breedte van het voorzetraam 2 meter

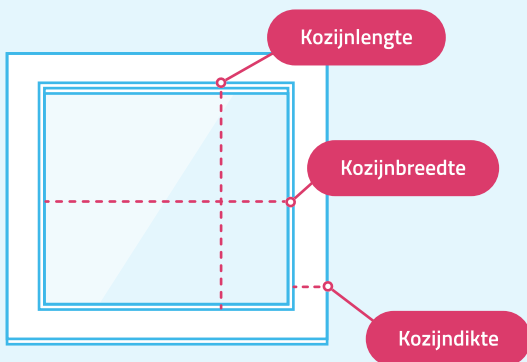

Klittenband-montage

- ✓ Minimale kozijndikte 1 cm
- ✓ Vlakke ondergrond voor goede hechting zelfklevend klittenband
- ✓ Geen uitstekende handgrepen of scharnieren
- ✓ Maximale lengte of breedte van het voorzetraam is 1,5 meter

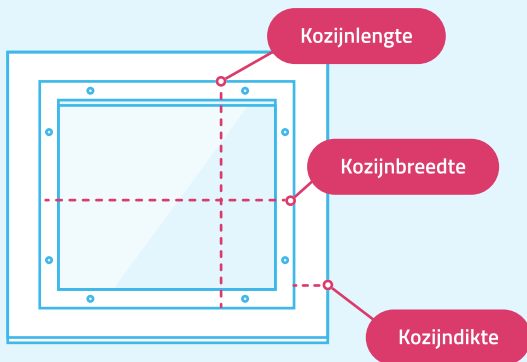


Vaste montage

- ✓ Minimale kozijndikte 3 cm
- ✓ Kozijn waarin geschroef kan worden
- ✓ Geen uitstekende handgrepen of scharnieren
- ✓ Maximale lengte of breedte van de raamafdichting is 3 meter

Stap 2a Meet het kozijn op

In deze stap gaan we de maten van het raamkozijn opnemen. Dit doen we door de opening van het raam te meten. Dit betreft de kozijnbreedte en kozijnlengte welke zijn weergegeven op onderstaande tekening. Deze meten we van de binnenkant van de kozijnrand naar de tegenoverliggende binnenkant van de kozijnrand. De gemeten kozijnbreedte en kozijnlengte vullen we vervolgens hieronder in bij de gekozen montagemethode. Hier tellen we het overstek bij op en nu weten we de bestelbreedte en bestellengte van het benodigde voorzetraam.

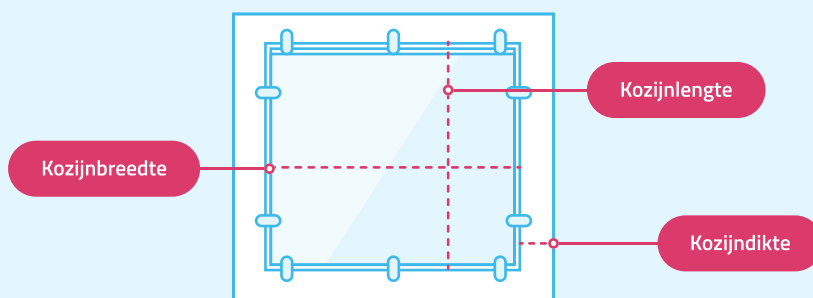

Knevel montage

Kozijnbreedte	Overstek		Bestelbreedte
<input type="text" value=""/>	+	<input type="text" value="4"/>	= <input type="text" value=""/>
cm		cm	cm

Kozijnlengte	Overstek		Bestellengte
<input type="text" value=""/>	+	<input type="text" value="4"/>	= <input type="text" value=""/>
cm		cm	cm

Klittenband montage

$$\begin{array}{l} \text{Kozijnbreedte} \\ \boxed{} \text{ cm} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Overstek} \\ \boxed{2} \text{ cm} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Bestelbreedte} \\ \boxed{} \text{ cm} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Kozijnlengte} \\ \boxed{} \text{ cm} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Overstek} \\ \boxed{2} \text{ cm} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Bestellengte} \\ \boxed{} \text{ cm} \end{array}$$

Vaste montage

$$\begin{array}{l} \text{Kozijnbreedte} \\ \boxed{} \text{ cm} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Overstek} \\ \boxed{5} \text{ cm} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Bestelbreedte} \\ \boxed{} \text{ cm} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Kozijnlengte} \\ \boxed{} \text{ cm} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Overstek} \\ \boxed{5} \text{ cm} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Bestellengte} \\ \boxed{} \text{ cm} \end{array}$$

Stap 3 Bepaal de hoeveelheid klittenband, knevels of schroeven

Nu we de bestelbreedte en -lengte van het voorzetraam hebben bepaald, gaan we bepalen hoeveel klittenband, knevels of schroeven we nodig hebben voor de montage.

Klittenband

Het klittenband dat je bij ons bestelt heeft een 5 meter lusband en een 5 meter haakband. Om uit te rekenen of je genoeg klittenband koopt, doe je 2x de bestelbreedte en 2x de bestellengte van het voorzetraam, dat is hoeveel meter klittenband je nodig hebt. Een set klittenband van 5 meter is dus genoeg voor een voorzetraam van met een maximale lengte en breedte van 1,25 meter.

$$\begin{array}{l} \text{Bestelbreedte} \\ \boxed{} \text{ mm} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Bestelbreedte} \\ \boxed{} \text{ mm} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Bestellengte} \\ \boxed{} \text{ mm} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Bestellengte} \\ \boxed{} \text{ mm} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Klittenbandlengte} \\ \boxed{} \text{ mm} \end{array}$$

Knevels of schroeven


De stelregel is dat 5 cm van elke hoek een knevel of een schroef komt. Vervolgens elke 30 tot 40 centimeter een knevel of een schroef. Kijk hieronder in de tabel hoeveel knevels of schroeven je nodig hebt.

Zijde in cm	Knevels of schroeven per zijde
20 - 49 cm	2
50 - 89 cm	3
90 - 129 cm	4
130 - 169 cm	5
170 - 200 cm	6

Tel het aantal knevels of schroeven voor alle vier de zijden bij elkaar op. Nu weet je hoeveel schroeven of knevels je nodig hebt voor jouw klus.

Boorgaten bij vaste montage met schroeven:

Wij adviseren om een voorzetraam met door ons gelaserde gaten te bestellen. Zo ontvang je een voorzetraam waarbij de gaten al zijn aangebracht en hoef je niet meer zelf te boren. Boorgaten voeg je eenvoudig toe in de configurator.

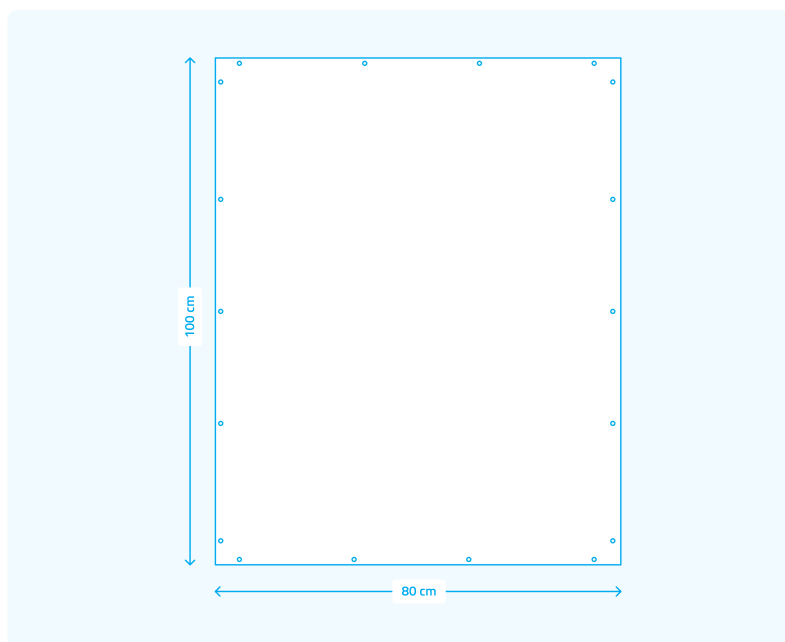

Kies vorm en afmeting

Rechthoek Vormen Uploaden

Breedte (max 301 cm) cm Linker hoogte (max 155 cm) cm

Boorgaten toevoegen
Vooraf ingesteld

Uitsnede toevoegen

Randafwerking toevoegen
Gelaserd

Voorbeeld vooringestelde boorgaten: kunststofplatenshop.nl/product/voorzetraam-met-boorgaten/plexiglas/helder/4-mm/

Stap 4 Bestel de benodigde materialen

Alle benodigde materialen voor de montage van jouw voorzetraam hebben wij voor je op een rijtje gezet en bestel je eenvoudig op kunststofplatenshop.nl/voorzetramen-toebehoren

kunststofplatenshop.nl/voorzetramen-toebehoren



Knevel-montage



Voorzetraam plexiglas 4 mm

Geef de breedte en lengte op

kunststofplatenshop.nl/voorzetraam



Knevels (4 stuks)

Doorzichtige draaiclips voor het monteren

kunststofplatenshop.nl/knevels



Isolatieband (25 meter)

kunststofplatenshop.nl/isolatieband

Klittenband-montage



Voorzetraam plexiglas 4 mm

Geef de bestelhoogte en breedte in

kunststofplatenshop.nl/voorzetraam



Zelfklevende klittenband

Deze klittenbandset bestaat uit een ruwe "haakband" en een zachte "lusband".

kunststofplatenshop.nl/zelfklevende-klittenbandset



Handvat

Plexiglas handvat speciaal ontwikkeld voor de montage van voorzetraam en raamafdichting

kunststofplatenshop.nl/handvat

Vaste montage



Voorzetraam

Bestel deze met voorgeboorde gaten. Een diameter van 0,8 cm hebben 1,2 cm vanaf de rand geplaatst worden 5 cm vanaf elke hoek en maximaal 30 cm tot het volgende gat.

kunststofplatenshop.nl/voorzetraam-met-boorgaten

Zelf boren? Zie instructie: kunststofplatenshop.nl/plexiglas-plaat/bewerken/boren



Isolatieband (25 meter)

Zelfklevende band voor een goede isolatie

kunststofplatenshop.nl/isolatieband/



Witte schroeven met ringen

Doorzichtige draaiclips voor het monteren

kunststofplatenshop.nl/witte-schroeven-met-ringen



Torx bitje

kunststofplatenshop.nl/torx

Ook handig



Antistatische reiniger

kunststofplatenshop.nl/vuplex-antistatische-reiniger-445m



Antistatische doek

kunststofplatenshop.nl/polijstdoek-deluxe/

Stap 5 Klaar voor montage

Zodra je bestelling binnen is, open je het stappenplan voor de montage van voorzetraam via de www.kunststofplatenshop.nl/stappenplan/zelf-voorzetraam-maken.

Vanaf hier volg je simpelweg de stappen voor de montage.

Tip:

Bekijk ook onze montagevideo over voorzetramen in het stappenplan!