

Meetinstructies raamafdichting voor mobiele airco bij schuiframen

Deze meetinstructie helpt jou om de juiste maten te bepalen voor jouw raamafdichting voor de mobiele airco bij een schuifraam. Daarnaast meten we de diameter van de afvoerslang op en bepalen we de positie van de doorvoer. Bij schuiframen kun je een raamafdichting heel eenvoudig tussen kozijn en het raam klemmen.

Voor het meten heb je de volgende materialen nodig:

- ✓ Rolmaat
- ✓ Pen of potlood
- ✓ Meetinstructies

Stap 1: Bepaal montagemethode

Bepaal aan de hand van de tabel hieronder of je een raamafdichting tussen het kozijn en raam kunt klemmen.

Voorwaarden montagemethoden

Schuifraam


- ✓ Geen uitstekende handgrepen of klemmen
- ✓ Maximale lengte of breedte van de raamafdichting is 1,5 meter

Stap 2: Kozijn opmeten

In deze stap meten we de maten op voor de schuifraam-montage. Er zijn twee type schuiframen: horizontale en verticale schuiframen. De montagemethode is voor beide ramen hetzelfde. Bij horizontale schuiframen kun je de breedte zelf kiezen, en is de lengte vast. En bij verticale schuiframen is dat andersom: daar kun je de lengte zelf kiezen en staat de breedte vast.

Verticaal schuifraam

We gaan nu in het kozijn meten waar de raamafdichting tussen komt te staan. Dit is de kozijnlengte in het kozijn plus een kozijnbreedte die je zelf kiest. Houd bij het bepalen van die breedte rekening met het gat voor de aircoslang. Deze moet voor stabiliteit rondom 15 cm ruimte hebben. In onderstaande afbeelding zijn de kozijnbreedte en -lengte weergegeven zoals ze opgemeten gaan worden. Noteer jouw kozijnbreedte en kozijnlengte.

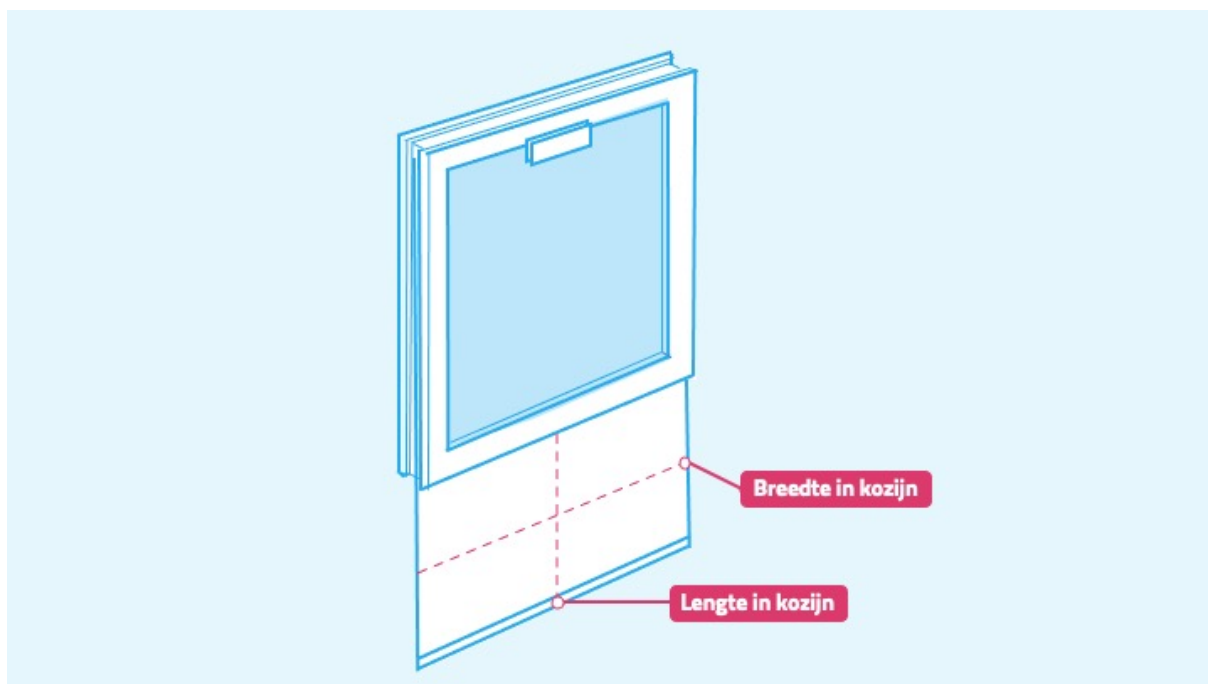

Breedte in kozijn

Bestelbreedte

=


Lengte in kozijn

Bestellengte

=

Horizontaal schuifraam

We gaan nu in het kozijn meten waar de raamafdichting tussen komt te staan. Dit is de kozijnbreedte plus de kozijnlengte die je zelf kiest. Houd bij het bepalen van die breedte rekening met het gat voor de aircoslang. Deze moet voor stabiliteit rondom 15 cm ruimte hebben. In onderstaande afbeelding zijn de kozijnbreedte en -lengte weergegeven zoals ze opgemeten gaan worden. Noteer jouw kozijnbreedte en kozijnlengte.

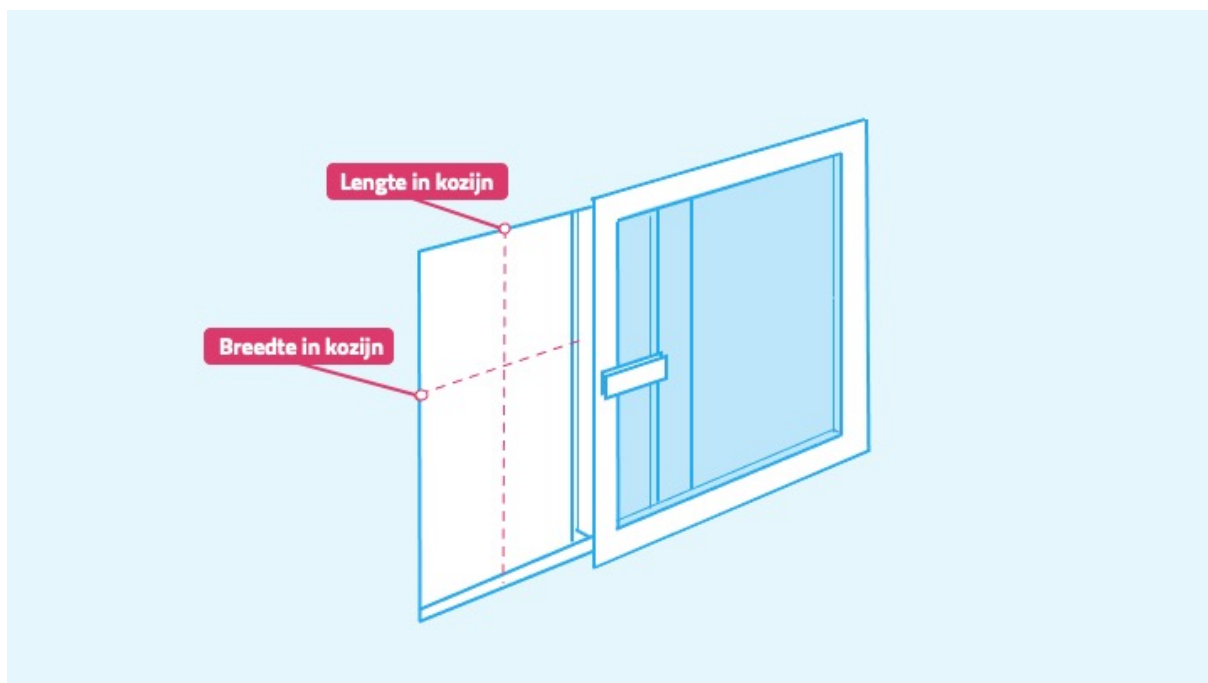

Breedte in kozijn **Bestelbreedte**

cm	=	cm
---------------------------------	---	---------------------------------


Lengte in kozijn **Bestellengte**

cm	=	cm
---------------------------------	---	---------------------------------

Stap 3: Gat voor airco afvoerslang

In deze stap bepalen we de diameter en positie van de doorvoer van de afvoerslang. We hebben een [voorbeeld van een raamafdichting met gat](#) geconfigureerd welke je kan aanpassen naar je eigen maatvoering.

Meet de diameter van je afvoerslang en tel daar 0,5 cm bij op. Een afvoerslang is vaak 1,50 meter lang, zorg er bij de positionering voor dat je slang de afstand van de mobiele airco tot de raamafdichting kan overbruggen. Plaats het gat dus niet te hoog.

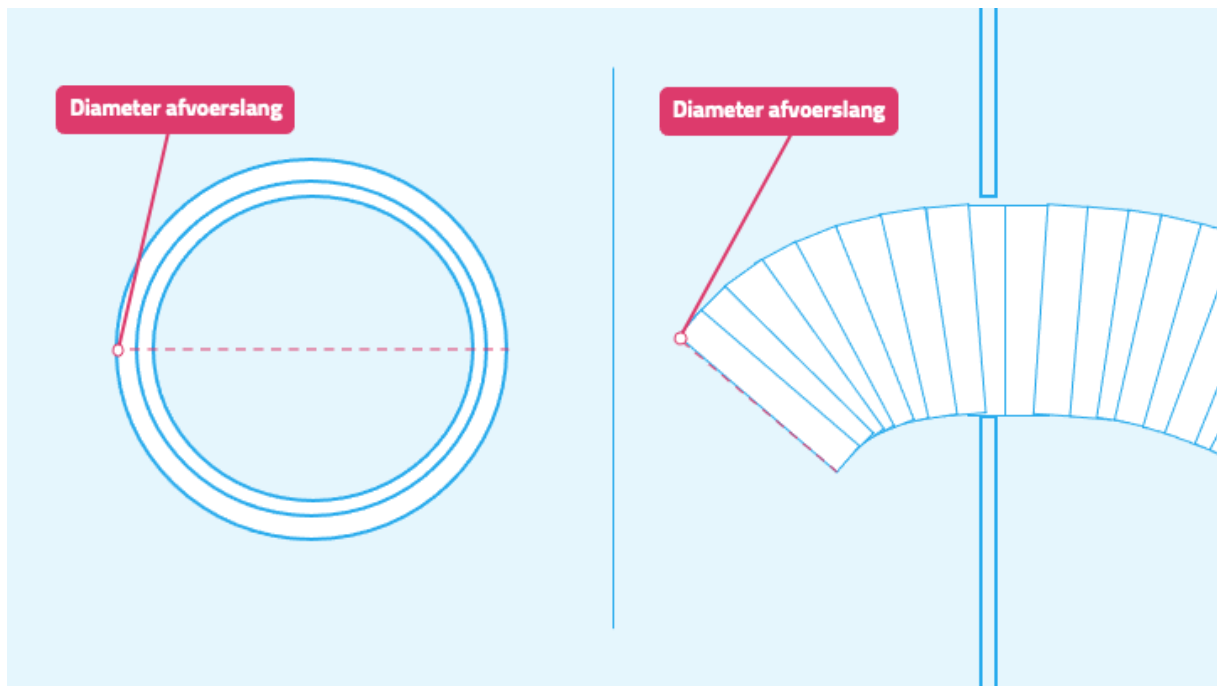

Tip:

Om instabiliteit te voorkomen bij smalle, lange platen adviseren we om het gat 15 cm van de randen te positioneren.

Stap 4: Bestel de benodigde materialen

Schuifraam-montage

Plexiglas raamafdichting

Geef de breedte en lengte op

Handvat (optioneel)

Plexiglas handvat speciaal ontwikkeld voor de montage van de raamafdichting

Lijm (Rody-Rapid)

Multifunctionele secundelijm, geschikt voor alle gladde en poreuze kunststoffen