

Meetinstructies wandpanelen zonder afwerkingsprofielen


Perfekte wandpanelen zonder gedoe? Deze meetinstructie helpt jou om de juiste maten te bepalen voor je wandpanelen. Met deze instructies helpen we je stap voor stap door dit proces heen.

Voor het meten heb je de volgende materialen nodig:


- ✓ Rolmaat
- ✓ Pen of potlood
- ✓ Meetinstructies

Let op de speling:

Houd 3 mm speling aan. Dit betekent ruimte tussen het paneel en de wanden, het plafond, de vloer of je douchebak. Elke rand die geraakt wordt heeft 3 mm speling nodig. Zo voorkom je problemen bij het plaatsen en geef je ruimte voor uitzetting en afkitten.

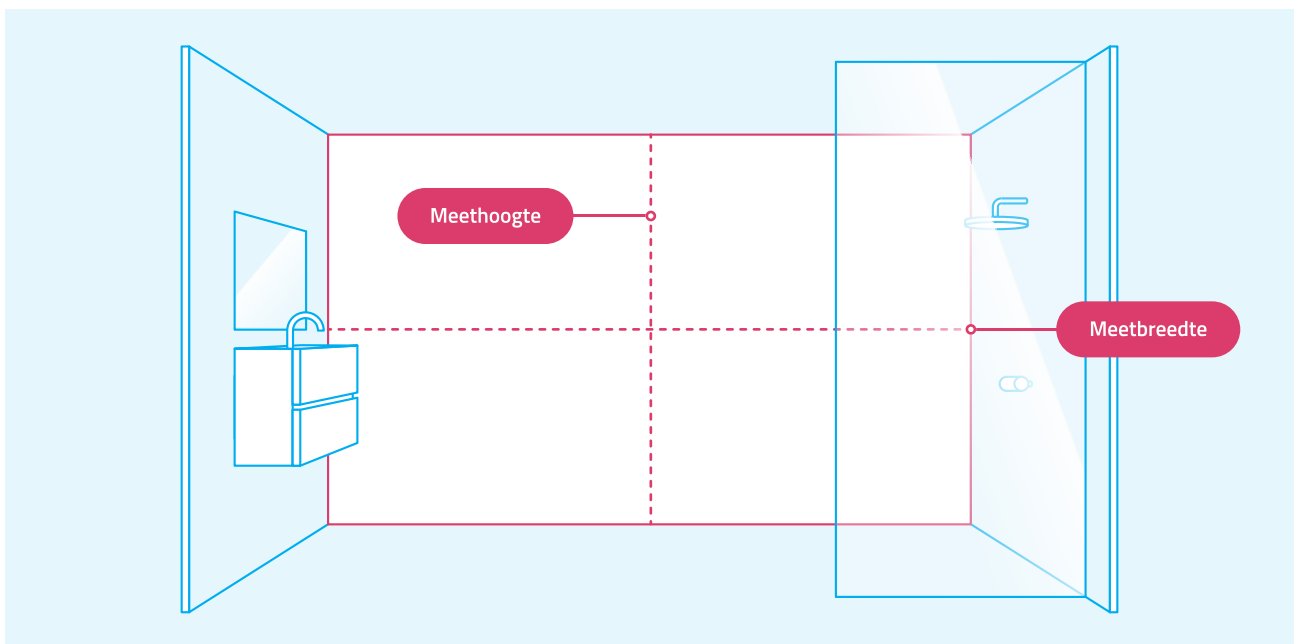

Meetinstructies voor één wandpaneel

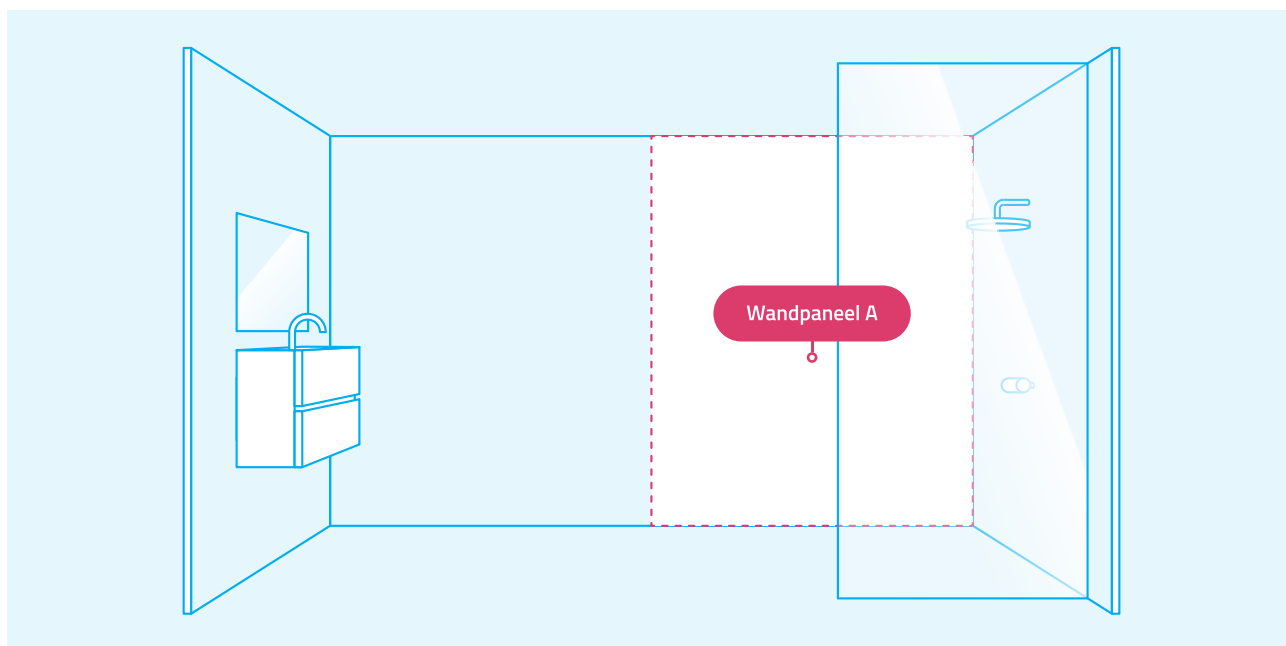


Meet de breedte en hoogte van je wand in centimeters. Gebruik een rolmaat en zorg voor rechte metingen. Zo voorkom je foute maten. Je bestelt het paneel 0,6 cm kleiner dan de gemeten maten. Zo heb je precies genoeg speling.

Meetbreedte	Speling		Bestelbreedte
<input type="text"/> cm	+ <input type="text"/> cm	=	<input type="text"/> cm


Meethoogte	Speling		Bestelhoogte
<input type="text"/> cm	+ <input type="text"/> cm	=	<input type="text"/> cm

Hoogteverschil?

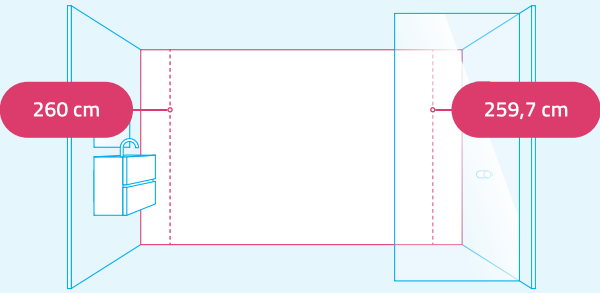

Situatie A

Is het verschil tussen de links en rechts gemeten hoogtematen minder dan of gelijk aan 0,3 cm? Dan bestel je de kleinst gemeten maat min 0,3 cm speling. Het kleine hoogteverschil werk je netjes weg met kit.

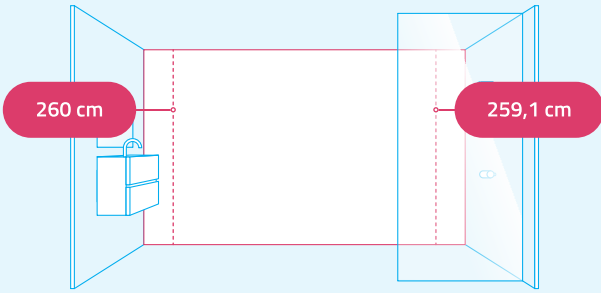


Situatie B

Is het verschil tussen de links- en rechtsboven gemeten hoogtemaat meer dan 0,3 cm? Dan bestel je een op maat gemaakte plaat met onze [plaat configurator](#). Houdt ook hier rekening met de speling van 0,3 cm aan elke zijde.

Is er een breedte verschil? Volg dan ook bovenstaande instructies op.

Configurator

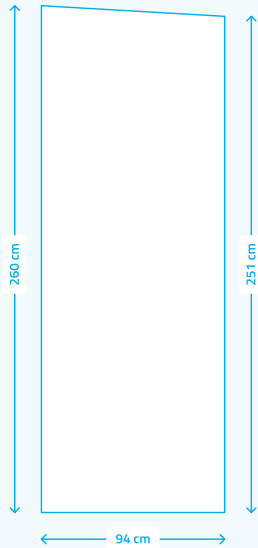

Kies vorm en afmeting

Rechthoek Vormen Uploaden


Veelhoekig

Breedte (max 153 cm)
 cm

Linker hoogte (max 299 cm)
 cm

Rechter hoogte (max 299 cm)
 cm


Meetinstructies wandpanelen voor meerdere wanden

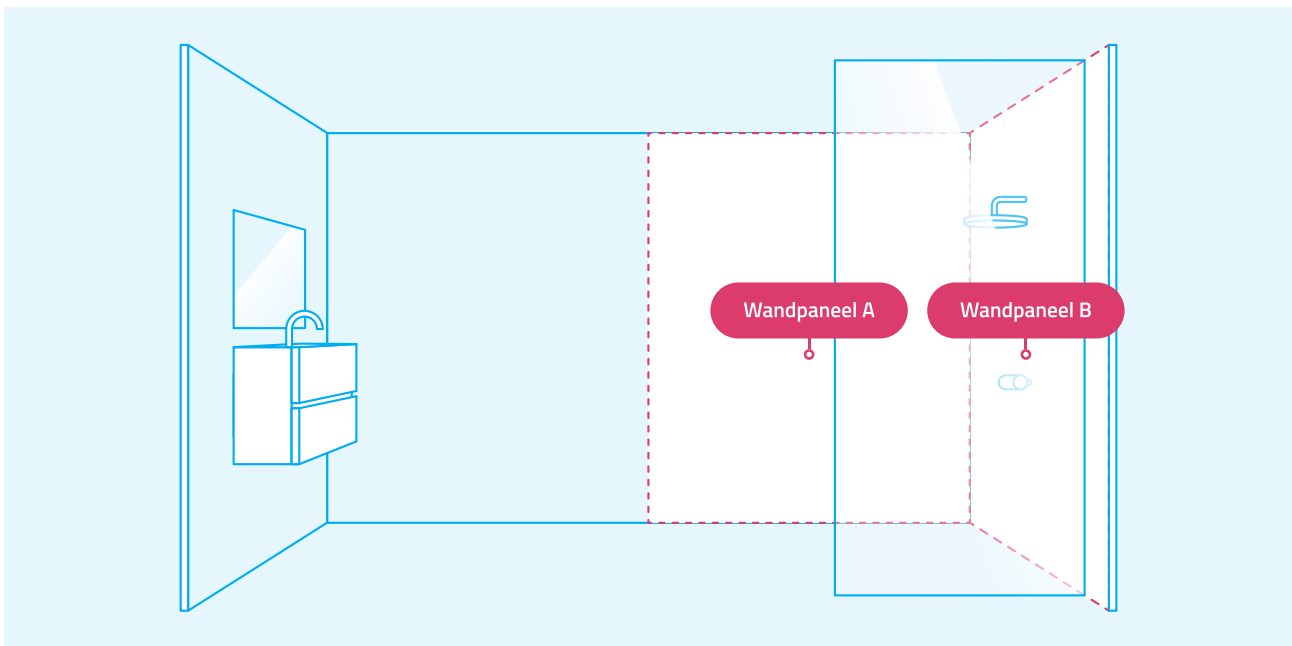

Heb je wandpanelen nodig voor meerdere wanden? Dan is het belangrijk om ook de plaatdikte mee te nemen in je berekening van de juiste afmetingen.

Plaatdikte van wand A

Indien je meer dan 1 wand hebt, vul je bij plaat B en indien van toepassing plaat C ook de plaatdikte van 4 mm in. Dit is belangrijk omdat speling vereist is tussen aangrenzende achterwanden om ze passend te houden. Kit na montage de speling dicht om te voorkomen dat vocht en vuil achter de plaat kan komen.

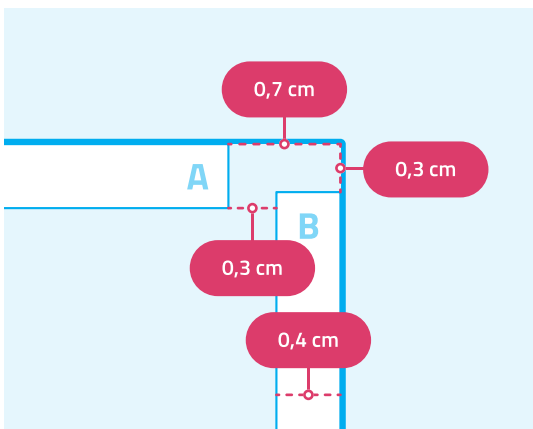

Plaatdikte

Ook hier geldt: houd 0,3 cm speling aan tussen alle wandpanelen, wanden, plafond en vloer of douchebak. Tussen twee panelen is een kitnaad van 0,3 cm voldoende voor een nette afwerking. Zo vang je ook beweging in het materiaal op.

Plaat A

Vul de gewenste breedte en hoogte van de achterwand A in. Daarnaast vul je nu ook de linker en/of rechter speling in, en de plaatdikte.

Meetbreedte		Speling		Plaatdikte		Bestelbreedte				
<input type="text" value=""/>	cm	+	<input type="text" value=""/>	cm	+	<input type="text" value="0,4"/>	cm	=	<input type="text" value=""/>	cm

Meethoogte		Speling		Bestelhoogte			
<input type="text" value=""/>	cm	+	<input type="text" value=""/>	cm	=	<input type="text" value=""/>	cm

Plaat B

Vul de gewenste breedte en hoogte van de achterwand B in. Daarnaast vul je nu ook de linker en/of rechter speling in.

Meetbreedte		Speling		Bestelbreedte			
<input type="text" value=""/>	cm	+	<input type="text" value=""/>	cm	=	<input type="text" value=""/>	cm


Meethoogte		Speling		Bestelhoogte			
<input type="text" value=""/>	cm	+	<input type="text" value=""/>	cm	=	<input type="text" value=""/>	cm

Meerdere wandpanelen op 1 wand

Je kunt bij ons panelen tot 305 cm breed bestellen. Heb je meer panelen nodig, omdat je wand breder is, meet dan eerst de totale breedte en hoogte van je wand. Verdeel deze maten daarna over meerdere (gelijke) panelen.

Tip

Maak een schets van je wand. Zo houd je overzicht en bepaal je makkelijk de exacte maten. In de winkelmand kun je ieder product een referentie meegeven, zo kun je na je bestelling ook eenvoudig onderscheid maken tussen de bestelde wandpanelen. Ook hier geldt: houd 0,3 cm ruimte aan tussen alle wandpanelen, wanden, plafond en vloer of douchebak. Tussen twee wandpanelen is 0,3 cm kitnaad genoeg voor een nette afwerking en beweging in het materiaal.

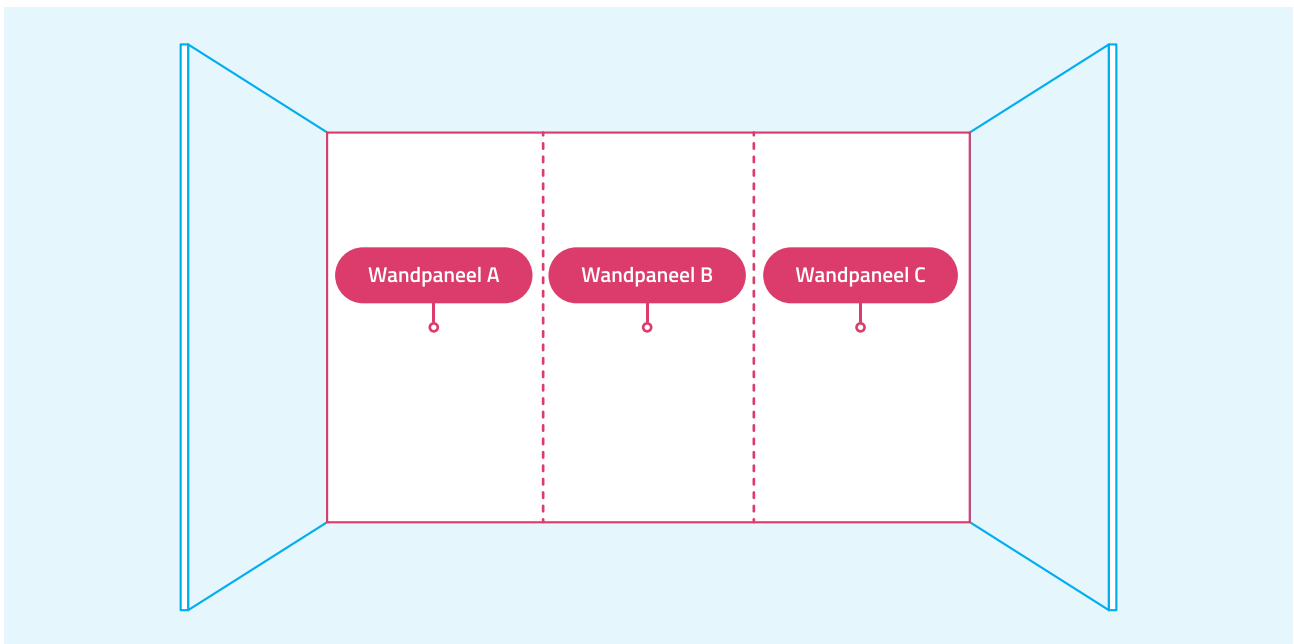

Ook hier geldt: houd 0,3 cm ruimte aan tussen alle wandpanelen, wanden, plafond en vloer of douchebak. Tussen twee panelen is een kitnaad van 0,3 cm genoeg voor een nette afwerking. Zo vang je ook beweging in het materiaal op.

Voorbeeld: een wand van 300 cm breed en 250 cm hoog. Wil je die in drie gelijke panelen? Dan wordt elk wandpaneel 99,6 cm breed (met 0,3 cm kitnaad ertussen).

Plaat A

Vul de gewenste breedte en hoogte van de achterwand A in. Daarnaast vul je nu ook de linker en/of rechter speling in.

Meetbreedte	Speling		Bestelbreedte
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	+	<input type="text" value=""/>
cm	cm	=	cm

Meethoogte	Speling		Bestelhoogte
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	+	<input type="text" value=""/>
cm	cm	=	cm

Plaat B

Vul de gewenste breedte en hoogte van de achterwand B in. Daarnaast vul je nu ook de linker en/of rechter speling in.

Meetbreedte Bestelbreedte

$$\boxed{} \text{ cm} = \boxed{} \text{ cm}$$

Meethoogte Speling Bestelhoogte

$$\boxed{} \text{ cm} + \boxed{} \text{ cm} = \boxed{} \text{ cm}$$

Plaat C

Vul de gewenste breedte en hoogte van de achterwand B in. Daarnaast vul je nu ook de linker en/of rechter speling in.

Meetbreedte Speling Bestelbreedte


$$\boxed{} \text{ cm} + \boxed{} \text{ cm} = \boxed{} \text{ cm}$$

Meethoogte Speling Bestelhoogte

$$\boxed{} \text{ cm} + \boxed{} \text{ cm} = \boxed{} \text{ cm}$$

Situatie bij een douchebak

Met een douchebak? Meet dan vanaf het plafond tot aan de bovenrand van de douchebak. Je paneel komt op de douchebak te staan, niet erachter. Ook hier houdt je rekening met de speling.

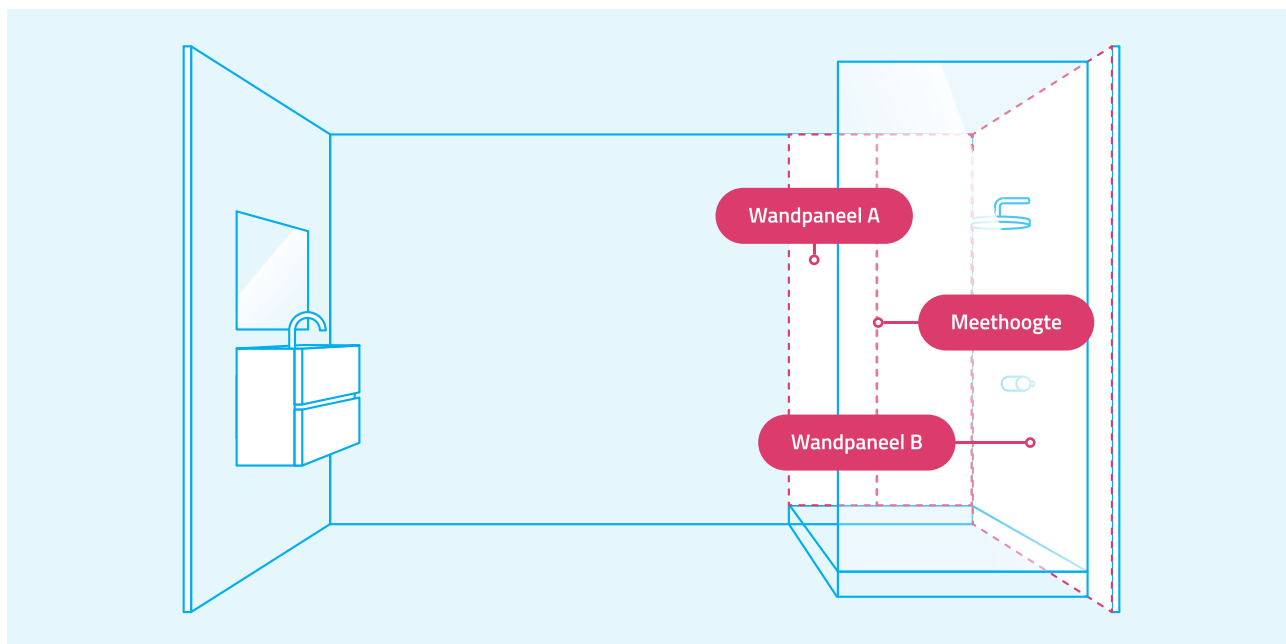

Plaat A

Vul de gewenste breedte en hoogte van de achterwand A in. Daarnaast vul je nu ook de linker en/of rechter speling in, en de plaatdikte.

Meetbreedte	Speling	Plaatdikte		Bestelbreedte
<input type="text"/> cm	+ <input type="text"/> cm	+ 0,4 cm	=	<input type="text"/> cm

Meethoogte	Speling			Bestelhoogte
<input type="text"/> cm	+ <input type="text"/> cm	=		<input type="text"/> cm

Plaat B


Vul de gewenste breedte en hoogte van de achterwand B in. Daarnaast vul je nu ook de linker en/of rechter speling in.

Meetbreedte	Speling			Bestelbreedte
<input type="text"/> cm	+ <input type="text"/> cm	=		<input type="text"/> cm

Meethoogte	Speling			Bestelhoogte
<input type="text"/> cm	+ <input type="text"/> cm	=		<input type="text"/> cm

Uitsparingen (optioneel)

Bij Kunststofplatenshop.nl is het mogelijk om wandpanelen te bestellen met uitsparingen voor bijvoorbeeld stopcontacten of kranen. Hiervoor upload je een DXF- of SVG-bestand met de juiste afmetingen. Of configureer je zelf de gaten met onze plaat configurator. Houd hierbij wel rekening met speling.

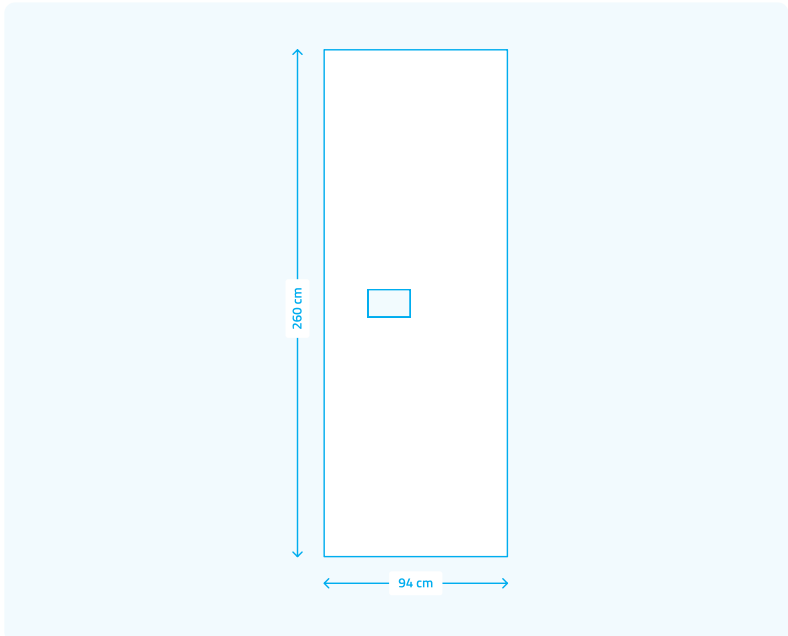

260 cm

94 cm

Uitsnede toevoegen

Geen Vorm

Uitsnede 1 - Rechthoek ✎ 🗑️

X 30 cm Y 130 cm

Rechthoek

Breedte (max 153 cm) cm

Linker hoogte (max 299 cm) cm

Bestel de benodigde materialen

Wij hebben alle benodigde materialen voor de montage van jouw wandpanelen voor je op een rijtje gezet. Je bestelt ze eenvoudig op kunststofplatenshop.nl/wandpanelen